Samsung GALAXY S WIFI 5.0 **YP-G70**

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Paldies, ka iegādājāties Samsung YP-G70. Šī ierīce nodrošinās jums izklaidi atbilstoši Samsung izcilajai tehnoloģijai un augstajiem standartiem.

Šī lietošanas rokasgrāmata ir īpaši izveidota, lai palīdzētu jums apgūt visas šīs ierīces funkcijas.

Izlasīt pirms ierīces izmantošanas.

- Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet visus drošības norādījumus un šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu drošu un pareizu izmantošanu.
- Šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti ir balstīti uz šīs ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli un ekrānuzņēmumi var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs var atšķirties no izstrādājuma vai no pakalpojumu sniedzēju vai nesēju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai skatītu lietošanas rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet vietni www.samsung.com.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs lietotāja rokasgrāmatas formatējums un piegādes veids ir balstīts uz Google Android operētājsistēmām un var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung nenes atbildību par veiktspējas problēmām, kuras izraisījušas trešo pušu lietojumprogrammas.
- Samsung nenes atbildību par veiktspējas problēmām vai nesaderībām, kuras radušās lietotāja veiktas reģistru rediģēšanas rezultātā.
- Mobilās ierīces programmatūru var atjaunināt, piekļūstot vietnei www.samsung.com.

- Šajā ierīcē nodrošinātā programmatūra, skaņu avoti, fona attēli, attēli un pārējais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai Samsung un attiecīgo īpašnieku vidū. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir likumu par autortiesībām pārkāpšana. Samsung neuzņemas atbildību par lietotāju veiktiem autortiesību pārkāpumiem.
- Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu, lai varētu to izmantot nākotnē.

Instrukcijās izmantotās ikonas

Pirms sākšanas iepazīstieties ar šajā rokasgrāmatā izmantotajām ikonām.

Brīdinājums!—situācijas, kurās iespējams izraisīt traumas sev vai citiem

Uzmanību!—situācijas, kurās iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme—piezīmes, lietošanas padomi vai papildu informācija.

► **Skatīt**—lappuses ar saistītu informāciju, piemēram: ► 12. lpp. (attēlo „skat. 12. lpp.")

→ **Pēc tam**—iespēju vai izvēlņu secība, kas jāatlasa, lai veiktu noteiktu darbību, piemēram: Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Par ierīci** (attēlo **Iestatījumi** un pēc tam **Par ierīci**)

[ ] **Kvadrātiekavas**—ierīces taustiņi, piemēram: [▭] (attēlo Izvēlnes taustiņu)

Autortiesības

Autortiesības © 2011 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Nevienu šīs lietotāja rokasgrāmatas daļu nedrīkst reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārraidīt jebkādā veidā, elektroniskā vai mehāniskā, ieskaitot kopēšanu, ierakstīšanu vai uzglabāšanu jebkādās informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmās bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no Samsung Electronic.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir reģistrētas Samsung Electronics preču zīmes.
- Android logotips, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ un Google Talk™ ir Google, Inc. preču zīmes.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tā filiāļu reģistrētas preču zīmes. Pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes.

- DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir DivX, Inc vai Rovi Corporation preču zīmes, un to izmantošana ir licencēta.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojusi Rovi Corporation filiāle DivX, LLC. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas atskaņo DivX video.
Apmeklējiet vietni www.divx.com, lai uzzinātu plašāku informāciju un iegūtu programmatūras rīkus savu failu konvertēšanai uz DivX video.

DivX Certified® ļauj atskaņot DivX® video līdz pat HD 720p kvalitātei, ieskaitot „premium" saturu.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātas DivX Video-on-Demand (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu „DivX VOD". Dodieties uz vod.divx.com, lai saņemtu papildu informāciju, kas ir nepieciešama reģistrācijas pabeigšanai.

Saturs

Salikšana 10

Komplektācija 10

Akumulatora uzlāde 11

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 13

Darba sākšana 16

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 16

Iepazīšanās ar ierīci 16

Skārienekrāna lietošana 19

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana 20

Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu 21

Piekļuve lietojumprogrammām 23

Ierīces pielāgošana 26

Teksta ievade 29

Programmu lejupielāde no Android Market 33

Failu lejupielāde no tīmekļa 34

Datu sinhronizācija 35

Sakari 37

Google Mail 37

E-pasts 39

Tērzēšana 40
Social Hub 41

Izklaide 42
Kamera 42
Video 50
Galerija 51
Mūzika 53
FM radio 56

Personiskā informācija 60
Kontakti 60
Kalendārs 63
Piezīme 64
Balss ierakstīšana 65

Tīmeklis 67
Pārlūks 67
Kartes 71
Latitude 73
Vietas 74
Navigācija 74
Google meklēšana 75
YouTube 76
Samsung Apps 77
Market 78

Savienojamība 79

Bluetooth 79
Wi-Fi 81
AllShare 83
TV savienojumi 86
Savienojumi ar datoru 87
VPN savienojumi 89

Rīki 92

Pulkstenis 92
Kalkulators 94
Lejupielādes 94
Mazā dienasgrāmata 95
Mani faili 96
Uzdevumu pārvaldnieks 96
Thinkfree Office 97
Meklēšana ar balsi 99

Iestatījumi 100

Piekļuve iestatījumu izvēlnei 100
Bezvadu funkcija un tīkls 100
Skaņa 101
Displejs 101
Atrašanās vieta un drošība 102
Programmas 103
Konti un sinhronizācija 104

Konfidencialitāte 104
SD karte un ierīces krātuve 104
Valoda un tastatūra 105
Balss ievade un izvade 107
Pieejamība 107
Datums un laiks 108
Par ierīci 108

Problēmu novēršana 109

Drošības pasākumi 113

Alfabētiskais rādītājs 122

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce
- Akumulators
- īsā lietošanas pamācība

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Ierīcei pievienotie priekšmeti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Ierīci var uzlādēt ar ceļojuma adapteri vai pievienojot to datoram ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātus lādētājus vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona būs tukša. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot ierīci.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, nevar ieslēgt ierīci pat, ja ir pievienots ceļojumu adapteris. Ļaujiet tukšajam akumulatoram lādēties dažas minūtes, pirms mēģināt ieslēgt ierīci.

› Uzlāde ar ceļojuma adapteri

1 Iespraudiet ceļojumu adaptera mazo galu pieslēgumvietai.

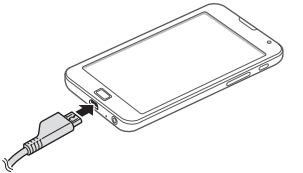

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2 Iespraudiet ceļojumu adaptera lielo galu rozetē.

- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Veicot ierīces uzlādēšanu, skārienjūtīgais ekrāns var nestrādāt dēļ nestabilā barošanas avota. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojuma adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

3 Kad akumulators ir pilnībā uzlādējies, atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un tad no strāvas izejas.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet ceļojuma adapteri no tīkla, kad tas netiek izmantots. Ceļojumu adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža, tāpēc to ir jāizņem no rozetes, lai pārtrauktu elektrības padevi. Lietošanas laikā adapterim jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.

› Uzlāde ar USB kabeli

Pirms uzlādēšanas ieslēdziet datoru.

1 Iespraudiet USB kabeļa vienu galu (micro USB) daudzfunkcionālajā pieslēgvietā.

2 Otru USB kabeļa galu iespraudiet datora USB portā.

Atkarībā no izmantotā USB kabeļa, pirms uzlādes sākšanās var paiet noteikts laiks.

3 Kad akumulators ir pilnībā uzlādējies, atvienojiet USB kabeli no ierīces un tad no datora.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Šī ierīce ir saderīga ar microSD™ un microSDHC™ atmiņas kartēm ar maksimālo kapacitāti 32 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai FAT failu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā failu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs būs redzams mapē external_sd, iekšējā atmiņā.

1 Atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

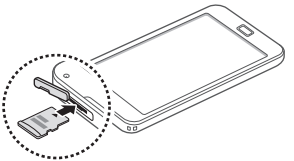

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

› Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas** → **Iestatījumi** → **SD karte un ierīces krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi**.

2 Atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

3 Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.

4 Izņemiet atmiņas karti.

5 Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.

› Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas** → **Iestatījumi** → **SD karte un ierīces krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi** → **Formatēt SD karti** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un turiet [⏻]. Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc ekrānā redzamajām instrukcijām.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Izslēgt**.

- Atrodoties vietās, kur ir ierobežota bezvadu ierīču izmantošana, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, vadieties pēc visiem brīdinājumiem un pilnvarotā personāla norādījumiem.
- Lai izmantotu tikai ierīces funkcijas, kurām nav nepieciešams savienojums ar tīklu, pārslēdzieties uz lidojuma režīmu. Turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Lidojuma režīms**.

Iepazīšanās ar ierīci

› Ierīces izkārtojums

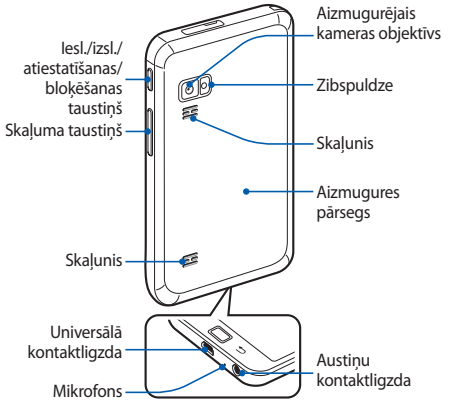

Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl./ atiestatīšanas[1]/ bloķēšana	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet ātrajām izvēlnēm (turiet nospiestu); atiestatiet ierīci (nospiediet un turiet 8-10 sekundes); bloķējiet skārienekrānu.
	Izvēne	Atveriet pašreizējā ekrānā pieejamo opciju sarakstu; atveriet ātrās meklēšanas joslu (nospiediet un turiet).
	Mājas lapa	Atgriešanās gaidīšanas ekrānā, pēdējo izmantoto lietojumprogrammu saraksta atvēršana (turiet nospiestu).

Taustiņš	Funkcija
Atpakaļ	Atgriešanās iepriekšējā ekrānā.
Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.

1. Ja ierīcei ir fatālas kļūdas vai tā iekarās vai sastingst, lai atgūtu funkcionalitāti, var būt nepieciešams to atiestatīt.

Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Atvērt pieejamos WLAN
	WLAN pieslēgts
	Notiek AllShare

Ikona	Apraksts
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienotas Bluetooth austiņas
	Aktivizēts GPS
	Sinhronizēts ar internetu
	Datu augšupielāde
	Datu lejupielāde
	Pievienots datoram
	Jauna e-pasta ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Paziņojums par notikumu

Ikona	Apraksts
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrēšanas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Fonā ieslēgts FM radio
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00 AM	Pareizs laiks

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšanai izmantojiet šādas darbības.

- Pieskāriens: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, opciju vai lietojumprogrammu.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Vilkšana: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā.
- Velciet un nometiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties objektam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai tīmekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.

- Kamera automātiski izslēdz skārienekrānu, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet [⏻] vai sākuma taustiņu.
- Var pielāgot pretgaismas laiku. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi → Displejs → Ekrāna taimauts**.

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamu ierīces darbību.

Lai bloķētu, nospiediet [⏻]. Lai atbloķētu, ieslēdziet ekrānu, nospiežot [⏻] vai sākuma taustiņu un notrauciet pelēko logu ar pirkstu.

Varat aktivizēt ekrāna bloķēšanas funkciju, lai neļautu citiem izmantot vai piekļūt jūsu personīgajiem datiem un informācijai, kas saglabāti ierīcē. ► 28 lpp.

Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, redzams gaidīšanas ekrāns. Gaidīšanas ekrānā varat skatīt indikatora ikonas, logrīkus, īsceļus uz lietojumprogrammām un citus vienumus.

Gaidīšanas ekrānam ir vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi uz gaidīšanas ekrāna paneli. Varat arī izvēlēties ekrāna augšpusē esošo punktu, lai tieši no gaidīšanas ekrāna virzītos uz atbilstošo paneli.

› Vienumu pievienošana gaidīšanas ekrānam

Gaidīšanas ekrānu var pielāgot savām vajadzībām, pievienojot programmām palaišanas īsceļus vai papildu objektus, logrīkus vai mapes. Lai pievienotu vienumus gaidīšanas ekrānam,

1. Nospiediet [▭] → **Pievienot** vai pieskarieties un turiet tukšo gaidīšanas ekrāna laukumu.
2. Izvēlieties vienuma kategoriju → norādiet vienumu.
   - **Logrīki**: pievienot logrīkus. Logrīki ir nelielas lietotnes, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju gaidīšanas ekrānā.
   - **Īsceļi**: pievienojiet īsceļus objektiem, piemēram, lietojumprogrammām un grāmatzīmēm.
   - **Mapes**: izveidojiet jaunu mapi vai pievienojiet mapes kontaktiem.
   - **Fona attēli**: iestatiet fona attēlu.

Vienumu pārvietošana uz gaidīšanas ekrānu

1. Pieskarieties un turiet pārvietojamo vienumu, līdz tas kļūst pelēks.
2. Velciet vienumu uz vēlamo vietu.

Vienumu noņemšana no gaidīšanas ekrāna

1. Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai noņemtu.

   Atkritne atrodas gaidīšanas ekrāna apakšdaļā.
2. Pārvelciet vienumu uz atkritni.
3. Kad vienums kļūst sarkans, atlaidiet to.

Paziņojumu paneļa izmantošana

Gaidīšanas režīmā vai lietojumprogrammas izmantošanas laikā pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli. Var aktivizēt vai deaktivizēt bezvadu savienojuma funkcijas un piekļūt ziņojumu sarakstam, piemēram, jaunām e-pasta ziņām, gaidāmiem notikumiem un apstrādes statusam. Lai paslēptu paneli, pavelciet saraksta apakšu uz augšu.

Paziņojumu panelī var izmantot šīs opcijas:

- **Wi-Fi**: aktivizējiet vai deaktivizējiet WLAN savienojuma funkciju. ► 81 lpp.
- **Bluetooth**: aktivizējiet vai deaktivizējiet Bluetooth bezvadu savienojuma funkciju. ► 79 lpp.
- **GPS**: aktivizējiet vai deaktivizējiet GPS funkciju.

- **Skaņa/Vibrācija**: aktivizējiet vai dezaktivējiet vibrācijas režīmu.
- **Autom. pagriezt**: aktivizējiet vai deaktivizējiet automātisko rotāciju.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Paneļu pievienošana vai noņemšana no gaidīšanas ekrāna

Gaidīšanas ekrāna paneļus var pievienot vai noņemt, lai organizētu logrīkus atbilstoši preferencēm un vajadzībām.

1 Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.

Var arī novietot divus pirkstus uz ekrāna un saspiest, lai pārslēgtos uz Rediģēšanas režīmu.

2 Paneļu pievienošanai vai noņemšanai izmantojiet šīs funkcijas:

- Lai noņemtu paneli, pieskarieties un turiet paneļa sīktēlu un ievelciet to atkritnē ekrāna apakšpusē.
- Lai pievienotu jaunu paneli, izvēlieties ⊕.
- Lai mainītu paneļu secību, pieskarieties un turiet paneļa sīktēlu un velciet to uz vajadzīgo vietu.

3 Kad būsiet pabeiguši, nospiediet [↩].

Piekļuve lietojumprogrammām

Lai piekļūtu ierīces programmām,

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas**, lai piekļūtu programmu sarakstam.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam ekrānam.

Varat arī izvēlēties ekrāna augšpusē esošo punktu, lai virzītos tieši uz atbilstošo ekrānu.

3 Izvēlieties lietojumprogrammu.

- Pirms izmantojat vietas pakalpojumus, piemēram, kartes un navigācijas lietojumprogrammas vai interneta pakalpojumus, nodrošiniet, lai bezvadu pieslēgums būtu aktīvs.
- Lai izmantotu Google nodrošinātās programmas, jums ir jābūt Google kontam. Ja jums nav Google konta, izveidojiet to.
- Programmai var pievienot īsceļu, programmu sarakstā pieskaroties un turot programmas ikonu. Ikonu var pārvietot uz vajadzīgo vietu gaidīšanas ekrānā.

4 Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet [↩]; lai atgrieztos gaidīšanas ekrānā, nospiediet sākuma taustiņu.

Ja dažu funkciju izmantošanas laikā ierīce tiks pagriezta, arī saskarne automātiski pagriezīsies. Lai neļautu saskarnei griezties, atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties **Autom. pagriezt**.

› Lietojumprogrammu kārtošana

Programmas sarakstā var pārkārtot, mainot to secību vai sagrupējot tās kategorijās, lai atbilstu jūsu preferencēm un vajadzībām.

1 Programmu sarakstā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.
2 Pieskarieties lietojumprogrammai un turiet to nospiestu.
3 Velciet lietojumprogrammas ikonu uz vēlamo vietu. Programmas ikonu var pārvietot uz citu ekrānu.
4 Nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

Lai mainītu ekrānu secību,

1 Programmu sarakstā novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un savelciet tos kopā.

2 Pieskarieties un turiet ekrāna sīktēlu un velciet to uz vajadzīgo vietu.

Piekļuve nesen izmantotajām lietojumprogrammām

1 Turiet nospiestu sākuma taustiņu, lai skatītu nesen izmantoto lietojumprogrammu sarakstu.

2 Izvēlieties lietojumprogrammu, kurai piekļūt.

Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Jūsu ierīce ir paredzēta vairākuzdevumu režīmam. Tā vienlaicīgi var darbināt vairāk par vienu lietotni. Tomēr vairākuzdevumu režīms var izraisīt „uzkāršanos", „sasalšanu", atmiņas problēmas un papildu elektroenerģijas patēriņu. Lai izvairītos no šīm problēmām, izslēdziet nevajadzīgās programmas, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Uzdevumu pārvaldn.** → **Aktīvās programmas**.

Parādīsies visu ierīcē pašlaik darbināto programmu saraksts.

2 Lai aizvērtu lietojumprogrammu izvēlieties **Iziet**.

Lai aizvērtu visas aktīvās lietojumprogrammas, izvēlieties **Aizvērt visu**.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

› Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Datums un laiks**.
2. Iestatiet datumu un laiku un mainiet citas opcijas.

› Ieslēdziet vai izslēdziet skāriena skaņu

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Skaņas izvēle**.

› Ierīces skaļuma pielāgošana

Lai pielāgotu multivides skaļumu, spiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Lai pielāgotu dažādu ierīces skaņu skaļuma līmeni, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Skaļums**.

› Pārslēgties uz klusuma režīmu

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīces skaņu,

- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšpusē un izvēlieties **Skaņa**.
- Turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Klusuma režīms**.

Ierīci var iestatīt ziņošanai par dažādiem notikumiem klusuma režīmā. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Vibrēt** → **Vienmēr** vai **Tikai klusuma režīmā**. Pārslēdzoties uz klusuma režīmu, parādīsies vietā.

› Animācijas aktivizēšana, pārslēdzot logus

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Animācija** → **Dažas animācijas** vai **Visas animācijas**.

› Izvēlieties fona attēlu gaidīšanas ekrānam

1 Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Fona attēls** → opcija.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Izvēlieties **Saglabāt**, **Fona attēla iestatīšana** vai **Iestatīt fona attēlu**.

Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona attēlu izmantošanu.

› Displeja spilgtuma pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Spilgtums**.

2 Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.

3 Izvēlieties **Labi**.

Displeja spilgtuma līmenis ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

Iestatiet ekrāna bloķēšanu

Skārienekrānu var bloķēt ar atbloķēšanas figūru vai paroli, lai neļautu citiem lietot ierīci bez jūsu atļaujas.

- Kad ekrāna bloķēšana būs iestatīta, ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ik reizi, ieslēdzot ierīci vai atbloķējot skārienekrānu.
- Ja aizmirsīsiet figūru vai paroli, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par drošības kodu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi → Atrašanās vieta un drošība → Iestatīt ekrāna bloķēš. → Figūra**.
2. Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus, izvēlieties **Nākam.**
3. Uzzīmējiet figūru, velkot ar pirkstu un savienojot vismaz 4 punktus.
4. Izvēlieties **Turpināt**.
5. Vēlreiz uzzīmējiet figūru, lai apstiprinātu.
6. Izvēlieties **Apstiprināt**.

Iestatiet atbloķēšanas PIN kodu

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi → Atrašanās vieta un drošība → Iestatīt ekrāna bloķēš. → PIN**.
2. Ievadiet jauno PIN un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet PIN un izvēlieties **Labi**.

Iestatiet atbloķēšanas paroli

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Parole**.

2 Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.

3 Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

Teksta ievade

Tekstu var ievadīt, izvēloties rakstzīmes virtuālajā tastatūrā vai ievadot rokrakstu ar ekrāna palīdzību.

Tekstu nevar ievadīt jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, rakstības valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām. ► 105 lpp.

› Klaviatūras veida maiņa

Varat mainīt klaviatūras veidu. Pieskarieties un turiet nospiestu teksta ievades lauku un izvēlieties **Ievades metode** → tastatūras veids (Samsung tastatūra vai Swype).

› Teksta ievade ar Samsung tastatūru

1 Izvēlieties ⚙ → **Tastatūras veidi portreta režīmā** un izvēlieties teksta ievades metodi.

Varat izvēlēties vienu no ievades ar taustiņiem metodēm (QWERTY vai 3x4 tastatūras) vai rokraksta ievades metodes.

2 Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus vai rakstot uz ekrāna.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

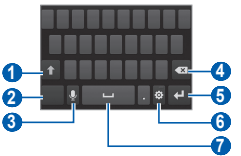

Cipars	Funkcija
1	Pārslēgt lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt starp ciparu/simbolu režīmu un ABC režīmu.

Cipars	Funkcija
3	Ievadiet tekstu ar balsi; šī ikona ir aktīva tikai tad, kad jūs aktivizējiet balss ievades funkciju Samsung tastatūrai. • Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēts bezvadu savienojums. • Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izvēlētās rakstīšanas valodas.
4	Notīrīt ievadi.
5	Sākt jaunu rindu.
6	Piekļūstiet tastatūras iestatījumiem; mainiet tastatūras tipu (pieskarieties un turiet nospiestu).
7	Atstarpes ievietošana. Šī taustiņa funkcijas var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

› Ievadiet tekstu, izmantojot Swype tastatūru.

1 Izvēlieties pirmo vārda rakstzīmi un velciet pirkstu uz otru rakstzīmi, neatlaižot to no ekrāna.

2 Turpiniet, līdz pabeidzat vārdu.

3 Atlaidiet pirkstu uz pēdējās rakstzīmes.

4 Kad vārds parādās pareizi, izvēlieties ␣, lai ievietotu atstarpi. Ja neparādās pareizais vārds, sarakstā, kas parādās, izvēlieties alternatīvu vārdu.

5 Atkārtojiet 1.-4. soli, līdz pabeidzat tekstu.

- Varat arī pieskarties taustiņiem, lai ievadītu tekstu.
- Varat pieskarties taustiņam un to turēt, lai ievadītu rakstzīmes, kas redzamas uz taustiņa augšējās puses. Pieskaroties taustiņam un to turot, līdz parādās rakstzīme, varat ievadīt īpašas rakstzīmes un simbolus.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

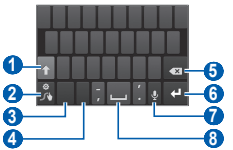

Cipars	Funkcija
1	Pārslēgt lielos un mazos burtus.
2	Alternatīvo vārdu saraksta parādīšana izvēlētajām rakstzīmēm; piekļuve tastatūras iestatījumiem (pieskarieties un turiet nospiestu).
3	Pārslēgšana starp simbolu/ciparu režīmu un ABC/ciparu režīmu.
4	Ievades valodas maiņa; ievades valodas izvēlēšanās (pieskarieties un turiet nospiestu).
5	Notīrīt ievadi.
6	Sākt jaunu rindu.
7	Ievietojiet atstarpi. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izvēlētās rakstīšanas valodas.
8	Ievietojiet atstarpi.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās lietojumprogrammās.

1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties sākt.
2. Izvēlieties .
3. Opciju sarakstā izvēlieties **Izvēlēties vārdu** vai **Izvēlēties visu**.
4. Lai ievietotu tekstu starpliktuvē, izvēlieties **Kopēt** kopēšanai vai **Izgriezt** izgriešanai.
5. Citā lietojumprogrammā novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties ielīmēt tekstu.
6. Izvēlieties → **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Programmu lejupielāde no Android Market

Uz Android platformas ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu lietojumprogrammas. Android Market nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties spēles un mobilās lietojumprogrammas.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā.

› Programmu instalēšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Market**.

2 Kad tiks parādīti noteikumi un nosacījumi, izvēlieties **Accept**.

3 Meklējiet failu vai programmu un lejupielādējiet to.

› Lietojumprogrammas atinstalēšana

1 Android Market sākuma ekrānā nospiediet **My apps** (Manas programmas).

2 Izvēlieties vienumu, ko vēlaties dzēst.

3 Izvēlieties **Uninstall** → **OK**.

Failu lejupielāde no tīmekļa

Lejupielādējot failus vai programmas no tīmekļa, ierīce tās saglabā atmiņas kartē.

No tīmekļa lejupielādētie faili var saturēt vīrusus, kas var sabojāt jūsu ierīci. Lai samazinātu risku, lejupielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Daži multivides faili satur digitālā satura tiesību pārvaldību autortiesību aizsardzībai. Šī aizsardzība var neļaut jums lejupielādēt, kopēt, modificēt vai pārsūtīt dažus failus.

Lai lejupielādētu failus no tīmekļa,

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pārlūks**.

2 Meklējiet failu vai programmu un lejupielādējiet to.

Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no citām vietnēm, nevis Android Market, ir jāizvēlas **Iestatījumi** → **Programmas** → **Nezināmi avoti** → **Labi**.

Datu sinhronizācija

Datus var sinhronizēt ar dažādiem tīmekļa serveriem, dublēt un atjaunot.

Pēc sinhronizācijas beigām ierīce paliek pievienota tīmeklim. Ja tīmeklī tiks veiktas izmaiņas, atjauninātā informācija parādīsies jūsu ierīcē un automātiski tiks sākta sinhronizēšana, un otrādi.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Servera konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Piev. kontu** → konta veids.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

   Tiešsaistes sociālajās vietnēs, piemēram, Facebook vai MySpace, ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Pieteikšanās**.

Aktivizēt automātisku sinhronizēšanu

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Automātiska sinhronizācija**.
3. Izvēlieties kontu.
4. Izvēlieties programmas, kuras vēlaties sinhronizēt.

Lai programmas neietvertu automātiskajā sinhronizācijā, notīriet izvēles rūtiņas blakus attiecīgajām programmām.

Datu manuāla sinhronizācija

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Nospiediet [▭] → **Sinhroniz. tagad**. Ierīce sāks sinhronizācijai iestatīto datu sinhronizāciju.

Sakari

Google Mail

Jaunas e-pasta ziņas no Google Mail™ var saņemt ierīces iesūtnē. Piekļūstot šai lietotnei, parādās iesūtnes ekrāns. Virsraksta joslā tiek attēlots kopējais neizlasīto ziņu skaits, un nelasītās ziņas tiek attēlotas treknrakstā.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Google Mail izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
2. Pirmo reizi palaižot programmu, izvēlieties **Labi**.
3. Nospiediet [▤] → **Rakstīt**.
4. Ievadiet vārdu vai adresi adresāta laukā.
5. Ievadiet tēmu un ziņas tekstu.
6. Lai pievienotu attēla failu, nospiediet [▤] → **Pievienot** → failu.
7. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties ✉.

› E-pasta ziņu skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
2. E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, norādot visus saņēmējus, izvēlieties → **Atbildēt visiem**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties → **Pārsūtīt**.
- Lai ziņu atzīmētu ar zvaigznīti, izvēlieties .
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties **Priekšskatīt**. Lai saglabātu to savā ierīcē, atlasiet **Lejupielādēt**.
- Lai pievienotu ziņu arhīvam, izvēlieties **Arhivēt**.
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties vai .

› E-pasta kārtošana pēc uzlīmēm

Varat sakārtot savu e-pastu, atzīmējot ziņas. Varat kārtot ziņas, izvēloties pēc uzlīmēm.

Uzlīmes pievienošana ziņai

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to.
2. Izvēlieties **Mainīt iezīmes**.
3. Izvēlieties pievienojamo uzlīmi un izvēlieties **Labi**.

Filtrēt ziņas

1. Iesūtnes ekrānā nospiediet [▤] → **Doties uz iezīmēm**.
2. Izvēlieties to ziņu uzlīmi, kuras vēlaties apskatīt.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

E-pasta konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **E-pasts**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
3. Izvēlieties **Nākamais** (galvenajiem e-pasta kontiem) vai **Manuāla iestatīšana** (citiem uzņēmuma e-pasta kontiem).
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja izveidojāt vairāk par diviem kontiem, iespējams pārslēgties no viena e-pasta konta uz citu; nospiediet [▭] → **Konti** un izvēlieties to kontu, no kura vēlaties izgūt ziņas.

E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → e pasta kontu.
2. Nospiediet [▭] → **Rakstīt**.
3. Izvēlieties **Kontakti**.

   E-pasta adresi var ievadīt manuāli vai arī izvēlēties no kāda no reģistriem vai kontaktu grupām, izvēloties citu opciju.
4. Izvēlieties kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.
5. Izvēlieties Cc/Bcc lauku un pievienojiet vēl citus adresātus.
6. Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.
7. Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet e-pasta ziņojuma tekstu.

8 Izvēlieties **Piev.** un pievienojiet failu.

Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņu.

9 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ja būsiet bezsaistē, ziņojums tiks saglabāts ziņojumu virkņu sarakstā, līdz atkal būsiet tiešsaistē.

› E-pasta ziņas skatīšana

Atverot e-pasta kontu, jūs bezsaistē varat apskatīt iepriekš saņemtās e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → e pasta kontu.

2 Lai atsvaidzinātu ziņu sarakstu, nospiediet [▤] → **Atjaunot**.

3 E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai atbildētu uz ziņu, nospiediet [▤] → **Atbildēt**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, nospiediet [▤] → **Pārsūtīt**.
- Lai dzēstu ziņojumu, nospiediet [▤] → **Dzēst**.
- Lai ziņu pārvietotu uz citu mapi, nospiediet [▤] → **Pārvietot uz**.
- Lai ielādētu attēlus no ziņojuma, nospiediet [▤] → **Rādīt attēlus**.
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties pielikuma vienumu. Lai saglabātu to atmiņas kartē, izvēlieties [💾].

Tērzēšana

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google Talk™.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Draugu pievienošana draugu sarakstam

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Talk**.

   Draugu sarakstā reizē redzami visi jūsu Google Talk kontakti.
2. Nospiediet [▭] → **Pievienot draugu**.
3. Ievadiet drauga e-pasta adresi un izvēlieties **Nosūtīt ielūgumu**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, draugs tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

Tērzēšanas sākšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
2. No draugu saraksta izvēlieties draugu. Atveras tērzēšanas ekrāns.
3. Ievadiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt**.

   Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▭] → **Citi** → **Ievietot smaidiņu**.
4. Lai pārslēgtos starp aktīvām tērzēšanām, nospiediet [▭] → **Pārslēgt tērzēšanas sarunas**.
5. Lai beigtu tērzēšanu, nospiediet [▭] → **Beigt tērzēt**.

Social Hub

Uzziniet, kā piekļūt Social Hub™, integrētajai sakaru lietojumprogrammai, kas paredzēta sociālā tīkla pakalpojumam (SNS), e-pastam, kontaktiem un kalendāra informācijai. Lai uzzinātu detalizētāku informāciju, apmeklējiet vietni socialhub.samsungapps.com.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Social Hub**.
2. Skatiet un izmantojiet Social Hub nodrošināto saturu.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 2048x1536 pikseļu (3,2 megapikseļi) izšķirtspējā; video līdz pat 720x480 pikseļu izšķirtspējā.

- Kameras interfeiss parādās tikai ainavas orientācijā.
- Lai apskatītu vai paslēptu ikonas skatu meklētājā, pieskarieties ekrānam.
- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

› Fotografēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

Cipars	Funkcija
1	Kameras statusa un iestatījumu pārbaudīšana. • 8M : izšķirtspēja • : ekspozīcijas mērīšanas veids • 1454 : fotogrāfiju skaits, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) • : noklusējuma krātuves vieta
2	Pārslēgšanās starp kameras priekšējo un aizmugurējo objektīvu.
3	Fotografēšanas režīma maiņa.
4	Zibspuldzes iestatījumu maiņa; zibspuldzi var ieslēgt vai izslēgt, kā arī iestatīt kameru automātiskai zibspuldzes izmantošanai vajadzības gadījumā.
5	Pielāgojiet spilgtumu.
6	Kameras iestatījumu maiņa.
7	Pārslēgšana uz videokameru.
8	Fotoattēlu uzņemšana.
9	Skatiet pēdējo uzņemto attēlu.

4 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties attēlu apskates ikonu, lai skatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam un izvēlieties vai . Var arī pieskarties ekrānam ar diviem pirkstiem un virzīt tos katru uz savu pusi (vai satuvināt tos, lai tālinātu) vai divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Kopl.**

- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai ID attēlu, ko attēlo zvana laikā, izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst**.

› Fotoattēla uzņemšana, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

Kamerai ir iepriekš noteikti iestatījumi dažādiem skatiem. Iespējams vienkārši izvēlēties fotoattēla uzņemšanas apstākļiem un objektiem atbilstīgāko režīmu.

Piemēram, uzņemot fotoattēlus naktī, izvēlieties nakts režīmu, kurā izmanto ilgstošāku ekspozīciju.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → → **Sižeta režīms** → **Nav** → un skatu → .
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

› Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā

Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Smaidošs uzņ.**
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Izvēlieties .
6. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.

   Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad objekts pasmaida, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt platus panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Panorāma**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
6. Lēnām pārvietojiet ierīci jebkurā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.

   Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
7. Vēlreiz veiciet 6. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

Darbības uzņemšana

Var uzņemt vairākus kustīga objekta fotoattēlus un apvienot vienā attēlā, kas parāda darbību.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Kustību fotogr.**
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
6. Virziet ierīci, sekojot kustīgajam objektam.

   Ierīce automātiski uzņems nākamos fotoattēlus.
7. Turpiniet virzīt ierīci līdzi objektam, līdz ierīce būs uzņēmusi visus darbības attēlam vajadzīgos fotoattēlus.

Fotoattēlu uzņemšana pašportreta foto režīmā

Varat fotografēt sevi, droši izmantojot priekšējo kameras objektīvu.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties .
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu attiecīgajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Pārskatāmība āra apstākļos	Aktivizējiet pārskatāmību āra apstākļos, lai izvēlētos atbilstošus apgaismojuma nosacījumus.
Makro	Aktivizējiet makro režīmu, lai uzņemtu tuvplānus.
Sižeta režīms	Skata režīma maiņa.
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu pirms fotoattēla uzņemšanas.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas opciju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Pielietojiet specefektus, piemēram, sēpiju vai melnbaltos toņus.

Iespēja	Funkcija
ISO	Pielāgojiet kameras attēlu sensora jutīgumu.
Mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Attēla kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni.
Pielāgot	Pielāgojiet kontrastu, piesātinājumu un asumu.

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties ⚙ → 👆, lai piekļūtu attiecīgajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Vadlīniju parādīšana priekšskatījuma ekrānā.
Pārskatīt	Iestatīt kameru parādīt uzņemto attēlu.

Iestatījums	Funkcija
GPS	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
Aizslēga skaņa	Iestatiet, lai kameras aizslēgs, uzņemot fotoattēlu, raida skaņas signālu.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Atiestatīt	Izvēļņu un uzņemšanas opciju atiestatīšana.

Videoklipa ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtu uz videokameru, izvēlieties .
4. Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

Cipars	Funkcija
1	Videokameras statusa un iestatījumu pārbaude. • 00:41:26 : videomateriāla garums, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam). • : noklusējuma krātuves vieta
2	Zibspuldzes iestatījumu maiņa; zibspuldzi var ieslēgt vai izslēgt, kā arī iestatīt kameru automātiskai zibspuldzes izmantošanai vajadzības gadījumā.
3	Pielāgojiet spilgtumu.
4	Izvēlieties aizkaves ilgumu pirms videoklipa uzņemšanas sākuma.
5	Izšķirtspējas opciju maiņa.
6	Videokameras iestatījumu maiņa.
7	Pārslēgšanās uz kameru.

Cipars	Funkcija
8	Videoklipa ierakstīšana.
9	Skatiet pēdējo uzņemto videoklipu.

5 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●.

6 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties ■.
Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, kamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc videoklipu ierakstīšanas izvēlieties attēlu apskates ikonu, lai skatītu uzņemtos videoklipus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Kopl.**
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties **Atskaņot**.
- Lai dzēstu videoklipu, izvēlieties **Dzēst**.

› Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties ⚙ → 📷, lai piekļūtu šīm opcijām.

Iespēja	Funkcija
Pārskatāmība āra apstākļos	Aktivizējiet pārskatāmību āra apstākļos, lai izvēlētos atbilstošus apgaismojuma nosacījumus.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Pielietojiet specefektus, piemēram, sēpiju vai melnbaltos toņus.
Video kvalitāte	Iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.
Pielāgot	Pielāgojiet kontrastu, piesātinājumu un asumu.

Pirms video uzņemšanas izvēlieties ⚙ → 👆, lai piekļūtu šiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Vadlīniju parādīšana priekšskatījuma ekrānā.
Audio ierakstīšana	Ieslēdziet vai izslēdziet skaņu.
Pārskatīt	Iestatiet kameru parādīt ierakstīto videoklipu.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Atiestatīt	Izvēļņu un uzņemšanas opciju atiestatīšana.

Video

Uzziniet, kā izmantot videoklipu atskaņotāju, lai atskaņotu dažādus videoklipu veidus. Šis video atskaņotājs atbalsta šādus failu formātus: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Kodeks: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo).

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Video**.
2. Izvēlieties atskaņojamo video.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

4 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šīs ikonas.

Ikona	Funkcija
	Mainīt video ekrāna proporcijas.
	Restartējiet atskaņošanu; pārleciet atpakaļ (pieskarieties 2 sekunžu laikā); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet nospiestu).
	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties , lai atsāktu atskaņošanu.
	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).
	Pielāgot skaļumu.
	Pārtraukt atskaņošanu un atgriezties atskaņošanas sarakstā.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot atmiņas kartē saglabātos videoklipus.

› Atbalstītie failu formāti

Veids	Formāts
Attēls	Paplašinājums: bmp, gif, jpg, png
Video	• Paplašinājums: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm • Kodeks: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo

- Atskaņojot DivX Video-On-Demand, centieties nebloķēt ierīces ekrānu. Ik reizi bloķējot ekrānu, kad atskaņojat DivX Video-On-Demand, mazināsies viens no jūsu pieejamajiem nomas skaitiem.
- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

› Fotoattēla skatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.

2 Izvēlieties mapi.

3 Lai mainītu skatīšanas režīmu, izvēlieties vai ekrāna augšā, labajā pusē.

4 Izvēlieties fotoattēlu (bez ikonas), ko vēlaties skatīt.

Fotoattēla skatīšanas laikā izmantojiet šādas opcijas.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties vai . Var arī pieskarties ekrānam ar diviem pirkstiem un virzīt tos katru uz savu pusi (vai satuvināt tos, lai tālinātu) vai divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai izvēlētās mapes saturu skatītu slaidrādē, izvēlieties **Slaidrāde**. Lai slaidrādi pārtrauktu, pieskarieties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Izvēlne** → **Kopl.** → opcija.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Izvēlne** → **Dzēst** → **Apstiprināt dzēšanu**.

- Lai izmantotu papildu funkcijas, izvēlieties **Izvēlne** → **Citi** un izvēlieties kādu no šīm opcijām:
  - **Dati**: apskatiet fotoattēla informāciju.
  - **Iestatīt kā**: iestatiet fotoattēlu kā fona attēlu vai zvanītāja attēlu kontaktpersonai.
  - **Apgriezt**: izgrieziet daļu no fotoattēla.
  - **Pagr. pa kreisi**: pagrieziet fotoattēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
  - **Pagr. pa labi**: pagrieziet fotoattēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.

› Videoklipa atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties videoklipu (ar ▶ ikonu), kuru vēlaties atskaņot.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Atskaņošanu regulējiet ar virtuālajiem taustiņiem.
   ► 50 lpp.

› Attēlu un videoklipu koplietošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi.
3. Nospiediet [▤] un izvēlieties attēlus vai video failus.
4. Izvēlieties **Kopl.** → koplietošanas opcija.

Mūzika

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku. Šis mūzikas atskaņotājs atbalsta šādus failu formātus: mp3, ogg, aac.

- Var arī atskaņot šādu formātu mūzikas failus, atverot tos no **Mani faili** vai tīmekļa pārlūka: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

› Mūzikas failu pievienošana ierīcē vai atmiņas kartē

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 67 lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot programmu Samsung Kies. ► 87 lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 81 lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 88 lpp.
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ► 87 lpp.

› Mūzikas atskaņošana

Darbības pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz ierīci vai atmiņas karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Ikona	Funkcija
	Izvēlieties skaņas efektu.
	Pielāgot skaļumu.
[1]	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
A-B [1]	Izvēlieties fragmentu, kuru vēlaties atskaņot.
[1]	Mainīt atkārtošanas režīmu (izslēgts, viena faila atkārtošana vai visu failu atkārtošana).

Ikona	Funkcija
⏮	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet nospiestu).
⏸	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
⏭	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).

1. Šīs ikonas tiek parādītas, pieskaroties atskaņotāja ekrānam.

Mūzikas atskaņotāju var vadīt ar austiņām. Gaidīšanas režīmā var arī nospiest un turēt austiņu pogu, lai palaistu mūzikas atskaņotāju. Nospiediet austiņu pogu, lai sāktu vai pauzētu atskaņošanu.

› Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mūzika** → **Atskaņ. saraksti**.
2. Nospiediet [▭] → **Izveidot**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.
4. Izvēlieties **Pievienot mūziku**.
5. Izvēlieties failus, ko vēlaties iekļaut, un izvēlieties **Pievienot**.

Atskaņošanas laikā varat pievienot failus atskaņošanas sarakstam, nospiežot [▭] → **Piev. atsk. sar.**

› Dziesmu pievienošana ātrajam sarakstam

Varat pievienot dziesmas ātrajam sarakstam un saglabāt tās kā atskaņošanas sarakstu. Atskaņošanas laikā nospiediet [▤] → **Piev. ātr. sar.**, lai pievienotu atskaņoto dziesmu ātrajam sarakstam.

Lai dotos uz ātro sarakstu, mūzikas atskaņotāja galvenajā ekrānā izvēlieties **Atskaņ. saraksti** → **Ātrais saraksts**. Lai saglabātu ātro sarakstu kā atskaņošanas sarakstu, nospiediet [▤] → **Sagl.kā ats.sar.**

› Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.

2 Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.

3 Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
SoundAlive	Izvēlieties skaņas efektu.
Mūzikas izvēlne	Izvēlieties mūzikas kategorijas, ko attēlot mūzikas bibliotēkas ekrānā.
Mūzikas atskaņošanas ekrāns	Izvēlieties vizualizāciju rādīšanai atskaņošanas laikā.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas ar FM radio. Lai klausītos FM radio, ir jāpievieno austiņas, kas kalpo kā radio antena.

FM radio klausīšanās

1 Pievienojiet ierīcei austiņas.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

FM radio automātiski meklēs un saglabās pieejamās radio stacijas.

Kad pirmoreiz ieslēgsit FM radio, tiks sākta automātiskā staciju noregulēšana.

3 Visu staciju sarakstā izvēlieties radio staciju un nospiediet [⮌], lai atgrieztos FM radio ekrānā.

4 Lai kontrolētu FM radio, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Izslēdziet vai ieslēdziet FM radio.
2	Meklējiet pieejamās radio stacijas.
3	Pievienojiet pašreizējo radio staciju izlasei.

Cipars	Funkcija
4	Pielāgot skaļumu.
5	Precīzi noregulējiet frekvenci.

Automātiska stacijas saglabāšana

1. Pievienojiet ierīcei austiņas.
2. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.
3. Nospiediet [▤] → **Meklēt** → meklēšanas opciju.
   FM radio automātiski meklēs un saglabās pieejamās radio stacijas.
4. Visu staciju sarakstā izvēlieties radio staciju un nospiediet [↩], lai atgrieztos FM radio ekrānā.

Pievienojiet radio staciju izlasei.

1. Pievienojiet ierīcei austiņas.
2. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.
3. Ritiniet līdz vajadzīgajai stacijai.
4. Izvēlieties +, lai pievienotu izlasei.

FM radio iestatījumu pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.
2. Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.

3 Lai pielāgotu FM radio, pielāgojiet šos iestatījumus.

Opcija	Funkcija
APGABALS	Izvēlieties savu reģionu.
Atskaņošana fonā	Iestatiet, vai palaist FM radio fonā, kamēr tiek izmantotas citas lietojumprogrammas. Ja šī funkcija ir ieslēgta, varat vadīt FM radio paziņojumu panelī.
FM radio autom. izslēgts	Iestatiet FM radio automātisko izslēgšanu pēc noteikta laika.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, mobilo tālruņu numurus, mājas tālruņu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Izvēlieties .

3 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.

Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.

4 Ievadiet kontaktinformāciju.

5 Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

› Kontakta atrašana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Ritiniet kontaktu sarakstu uz augšu vai uz leju.

3 Izvēlieties kontakta vārdu.

Kad atradīsiet kontaktu, varēsiet:

- nosūtīt e-pasta ziņojumu, izvēloties e-pasta adresi.
- rediģēt kontaktinformāciju, nospiežot [▭] → **Rediģēt**.

Vizītkartes izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▭] → **Mans profils**.
3. Ievadiet savus personiskos datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to e-pastam vai pārsūtot ar Bluetooth bezvadu funkciju.

Kontaktu izgūšana no sociālo vietņu kontiem

Varat skatīt sociālo vietņu kontu sarakstus un izvēlēties kontu, lai ierīcē saglabātajiem kontaktiem pievienotu kontaktinformāciju no tīmekļa vietnes.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▭] → **Iegūt draugus**.
3. Izvēlieties kontu.

Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti** → **Grupas**.
2. Nospiediet [▭] → **Izveidot**.
3. Ievadiet vārdu.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Kontaktu importēšana vai eksportēšana

Kontakta failu (vcf formātā) importēšana no atmiņas kartes uz ierīci.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▭] → **Importēt/Eksportēt** → **Importēt no ierīces atmiņas**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.

   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Izvēlieties iespēju importēt vienu kontakta failu, vairākus kontakta failus vai visus kontakta failus un izvēlieties **Labi**.
5. Izvēlieties importēšanai paredzētos kontakta failus un izvēlieties **Labi**.

Kontaktu eksportēšana no ierīces uz atmiņas karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▭] → **Importēt/Eksportēt** → **Eksportēt uz ierīces atmiņu**.
3. Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu.

› Skatīt aktivitātes sociālajos tīklos

Var skatīt kontaktpersonu jaunākās aktivitātes sociālo tīklu pakalpojumos, piemēram, Facebook, MySpace un Twitter.

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kontakti** → **Darbības**.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

› Notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Nospiediet [▭] → **Izveidot**.
3. Ja parādās brīdinājuma ziņojums par kalendāra sinhronizāciju, izvēlieties **Labi**.
4. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Notikumu apskate

Lai mainītu kalendāra skatu,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties skata režīmu kalendāra augšpusē.

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties kalendārā datumu. Mēneša skatā dienas ar ieplānotiem notikumiem tiek apzīmētas ar mazu trīsstūri.
   - Lai pārietu uz noteiktu dienu, ievadot datumu manuāli, nospiediet [▭] → **Atvērt**, ievadiet datumu, nospiežot + vai -, un izvēlieties **Iestatīt**.
   - Lai izvēlētos šodienas datumu, nospiediet [▭] → **Šodien**.

3 Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Notikumu varat pārsūtīt citiem, nospiežot [▭] → **Sūtīt, izmantojot** → opciju.

› Notikuma signāla apturēšana

Ja kādam kalendāra notikumam iestatījāt signālu, noteiktajā laikā tiks parādīta signāla ikona.

1 Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšpusē.

2 Izvēlieties atgādinājumu, lai plašāku informāciju par notikumu.

3 Lai pārslēgtu atgādinājumu uz snaudu vai noraidītu to, izvēlieties **Iestatīt visiem snaudas režīmu** vai **Noraidīt visus**.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.

2 Izvēlieties **Izveidot zīmīti** vai nospiediet [▭] → **Izveidot**.

3 Ievadiet piezīmes tekstu.

4 Nospiediet [↩], lai paslēptu tastatūru.

5 Izvēlieties krāsu, lai mainītu fona krāsu.

6 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Atgādinājumu apskate

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
2. Nospiediet [▭] → **Meklēt** vai nospiediet un turiet [▭], lai meklētu piezīmi (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.
   - Lai rediģētu piezīmi, izvēlieties ✎.
   - Lai dzēstu piezīmi, izvēlieties ✕.

Atgādinājumu varat pārsūtīt citiem, pieskaroties un turot atgādinājumu un izvēloties **Sūtīt, izmantojot** → opciju.

Balss ierakstīšana

Uzziniet, kā ierakstīt balsi ar šo ierīci.

› Balss atgādinājuma ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstīšana**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt**.
3. Runājiet mikrofonā.
4. Kad balss atgādinājuma ierakstīšana būs pabeigta, izvēlieties **Beigt**.

   Atgādinājums tiek automātiski saglabāts.
5. Lai ierakstītu vairāk balss piezīmju, vēlreiz izvēlieties **Ierakstīt**.

Balss atgādinājuma atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstīšana**.
2. Izvēlieties **Sar.**
3. Izvēlieties atskaņojamo atgādinājumu.

Balss atgādinājumu varat pārsūtīt citiem, nospiežot [▤] → **Kopl.** → opcija.

Tīmeklis

Tīmekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.

Pārlūks

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīmeklim un multivides failu lejupielādi, jums var tikt piemērota papildu maksa. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
- Tīmekļa pārlūka izvēlne var būt apzīmēta dažādi, tas atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pārlūks**, lai atvērtu attiecīgo mājaslapu.

   Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi un izvēlieties [→].
2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet turpmāk minētos taustiņus.

Šis ekrāns var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Cipars	Funkcija
1	Lai piekļūtu tīmekļa lapai, ievadiet tās tīmekļa adresi.
2	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un neseno tīmekļa vēsturi.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Lai pietuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un virziet tos katru uz savu pusi (vai satuviniet tos, lai tālinātu).
- Lai pievienotu jaunu logu, nospiediet [▭] → **Jauns logs**.
- Lai skatītu pašreiz atvērtos logus, nospiediet [▭] → **Logi**. Varat atvērt vairākas lapas un pārslēgties starp tām uz priekšu un atpakaļ.
- Lai no jauna ielādētu pašreizējo tīmekļa lapu, nospiediet [▭] → **Atjaunot**.
- Lai vēsturē dotos uz nākamo lapu, nospiediet [▭] → **Uz priekšu**.
- Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [▭] → **Pievienot grāmatzīmi**.
- Lai sākuma ekrānā pievienotu īsceļu uz pašreizējo tīmekļa lapu, nospiediet [▭] → **Citi** → **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai pievienotu RSS plūsmu, nospiediet [▭] → **Citi** → **Pievienot RSS plūsmas**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet [▭] → **Citi** → **Meklēt lapā**.

- Lai skatītu sīkāku informāciju par tīmekļa lapu, nospiediet [▤] → **Citi** → **Lapas inf.**
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi citiem, nospiediet [▤] → **Citi** → **Koplietot lapu**.
- Lai skatītu lejupielāžu vēsturi, nospiediet [▤] → **Citi** → **Lejupielāžu pārvaldnieks**.
- Lai pielāgotu pārlūka iestatījumus, nospiediet [▤] → **Citi** → **Iestatījumi**.

Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli. Lai pievienotu grāmatzīmi,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties ★ → **Grāmatzīmes**.
3. Izvēlieties **Pievienot** vai nospiediet [▤] → **Pievienot grāmatzīmi pēdējai skatītai lapai**.

   Lai tīmekļa lapai, ko apskatāt, pievienotu grāmatzīmi, pārleciet uz 5. soli.
4. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi.
5. Izvēlieties **Labi**.

Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties grāmatzīmei un turiet to, un izmantojiet šīs opcijas:

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu tīmekļa lapu jaunā logā, izvēlieties **Atvērt jaunā logā**.
- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi gaidīšanas ekrānam, izvēlieties **Piev. īsceļu sākumam**.

- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi citiem, izvēlieties **Koplietot saiti**.
- Lai nokopētu tīmekļa lapas adresi, izvēlieties **Kop. saites URL**.
- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi**.
- Lai lietotu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu**.

› RSS plūsmas adreses pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pārlūks**.
2. Virzieties uz tīmekļa lapu, kam ir RSS plūsma.
3. Izvēlieties URL ievades laukā.
4. Izvēlieties RSS plūsmu, ko pievienot.
5. Izvēlieties **Subscribe**.
6. Abonējiet RSS plūsmu.

   Kad abonētā plūsma ir atjaunināta, jums tiek paziņots par atjaunināšanu.

› Piekļūstiet visbiežāk apmeklētajām lapām vai nesenajai vēsturei.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties → **Biežāk apmekl.** vai **Vēsture**.
3. Izvēlieties tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.

Tīmekļa lapu var pievienot grāmatzīmju sarakstam, izvēloties zvaigznītes ikonu labajā pusē.

Kartes

Uzziniet, kā lietot Google Maps™, lai uzmeklētu savu atrašanās vietu, meklētu kartes ielām, pilsētām vai valstīm un iegūtu braukšanas norādījumus.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties no šīs ierīces izmantošanas šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās
- nelabvēlīgos laika apstākļos
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā
- transportlīdzeklī ar saules aizsargplēvi

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties iebūvētajai antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pirms vietas noteikšanas pakalpojumu izmantošanas nodrošiniet, lai bezvadu savienojums būtu aktivizēts.

› Aktivizējiet atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus izmantošanai ar Google Maps

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu savu atrašanās vietu un meklētu kartē.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība**.
2. Aktivizējiet vietas pakalpojumus, pielāgojot šādus iestatījumus:

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	Iestatiet lietošanai WLAN, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
Lietot GPS satelītus	iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.

Iespēja	Funkcija
Sensoru palīdz. liet.	Lietojiet sensorus, lai uzlabotu kājāmgājēju atrašanās vietas noteikšanu, ja GPS signāla uztveršana ir traucēta. Sensora rādījums un faktiskā atrašanās vieta var atšķirties.

Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Maps**.

Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

2 Nospiediet [▭] → **Meklēt** vai izvēlieties **Meklēt Maps**.

3 Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties 🔍.

- Lai meklētu atrašanās vietu pēc balss, izvēlieties 🎙.
- Lai skatītu visus meklēšanas rezultātus, izvēlieties 📋.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties 🔍 vai 🔍.
- Lai meklētu atrašanās vietu savā tuvumā, izvēlieties 📍.
- Lai kartei pievienotu slāņus, izvēlieties 🗂.
- Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties 🎯.

Lai atrašanās vietu atzīmētu ar zvaigznīti, izvēlieties vietas nosaukuma balonu → ☆.

Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Maps**.

2 Nospiediet [▭] → **Norādes**.

3 Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.

Lai izvēlētos adresi no kontaktu saraksta vai ar zvaigznīti atzīmētas vietas, izvēlieties 👤 → **Kontaktpersonas**, **Punkts kartē** vai **Manas vietas**.

4 Izvēlieties ceļošanas metodi (automašīna, autobuss, iešana kājām) un izvēlieties **Iegūt norādes**.

5 Izvēlieties ceļojuma maršrutu, lai apskatītu plašāku informāciju par ceļojumu (ja nepieciešams).

6 Izvēlieties .

Maršruts ir atzīmēts kartē. Lai skatītu tikai vienu maršruta daļu, izvēlieties vai .

7 Kad esat beidzis, nospiediet [▭] → **Notīrīt karti**.

Latitude

Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt draugu atrašanās vietas Google Latitude™ palīdzību.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pirms vietas noteikšanas pakalpojumu izmantošanas nodrošiniet, lai bezvadu savienojums būtu aktivizēts.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Latitude**.

Ierīce automātiski pievienojas Latitude.

2 Izvēlieties [▭] → **Atlasīt no Kontaktpersonām** vai **Pievienot, izmantojot e-pasta adresi**.

3 Izvēlieties draugus, kurus vēlaties pievienot, vai ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Pievienot draugus**.

4 Izvēlieties **Jā**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās vietas.

5 Nospiediet [▭] → **Sk. karti**.

Draugu atrašanās vietas uz kartes ir atzīmētas ar viņu fotoattēliem.

Vietas

Uzziniet, kā meklēt atrašanās vietu savā tuvumā.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pirms vietas noteikšanas pakalpojumu izmantošanas nodrošiniet, lai bezvadu savienojums būtu aktivizēts.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Vietas**.

2 Izvēlieties kategoriju.

Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.

3 Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.

4 Informācijas skatīšanas laikā izmantojiet šādas opcijas:

- Lai apskatītu vietu uz kartes, izvēlieties .
- Lai apskatītu maršrutu uz vietu, izvēlieties .
- Lai pārslēgtu karti uz ielas līmeņa skatu, izvēlieties .

Navigācija

Iemācieties lietot GPS navigācijas sistēmu, lai atrastu un parādītu jūsu atrašanās vietu ar balss palīdzību.

- Navigācijas kartes, jūsu konkrētā atrašanās vieta un citi navigācijas dati var atšķirties no informācijas par faktisko atrašanās vietu. Braucot vienmēr jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem, satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt braukšanu, kā arī jāievēro visi drošības brīdinājumi un noteikumi.
- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pirms vietas noteikšanas pakalpojumu izmantošanas nodrošiniet, lai bezvadu savienojums būtu aktivizēts.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Navigācija**.

2 Pirmo reizi palaižot programmu, izvēlieties **Pieņemt**.

3 Ievadiet galamērķi, izmantojot vienu no šīm metodēm.

- **Ierunājiet galamērķi**: izrunājiet galamērķi, piemēram, „Doties uz galamērķis".
- **Ievadīt galamērķi**: ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.
- **Kontaktpersonas**: izvēlieties galamērķi no savu kontaktu adresēm.
- **Ar zvaigznīti**: izvēlieties galamērķi no saraksta, ar jūsu iecienītākajām vietām.

4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izmantotu navigācijas pakalpojumu.

Google meklēšana

Jūs varat uzmeklēt ierīcē esošās lietojumprogrammas un datus un noteiktus datus tīmeklī.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Google Search**.

2 Palaižot šo lietojumprogrammu pirmoreiz, iestatiet, vai izmantot jūsu atrašanās vietu un pēc tam - vai skatīt Google konta meklēšanas vēsturi.

3 Ievadiet meklējamo datu pirmo burtu vai vārdu.

4 Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un augšupielādēt videoklipus ar YouTube.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Videoklipu skatīšanās

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2. Pirmo reizi palaižot programmu, izvēlieties **Accept**.
3. Izvēlieties sarakstā videoklipu.
4. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
5. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
2	Izmainīt attēla kvalitāti.

Videoklipu augšupielāde

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2. Nospiediet [▤] → **Upload** un izvēlieties videoklipu. Pārejiet pie 8. darbības.

   Ja vēlaties augšupielādēt jaunus videoklipus, izvēlieties , lai ieslēgtu kameru.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●.
6. Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties ■.
7. Izvēlieties **Saglabāt**, lai augšupielādētu ierakstīto videoklipu.
8. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Pierakstīties.**.
9. Ievadiet augšupielādes informāciju un izvēlieties **Upload**.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt tieši ierīcē plašu lietojumprogrammu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu, ziņu, atsauces materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logrīku, ar veselību saistītu lietojumprogrammu un citu objektu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai mobilo rīku izvēlei.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās lietotnes padarīs jūsu ierīci viedāku. Atklājiet lietojumprogrammu aizraujošās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašākai informācijai apmeklējiet www.samsungapps.com.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Samsung Apps**.

2 Pirmo reizi palaižot programmu, izvēlieties savu reģionu → **Labi**. Pēc tam izlasiet noteikumus un nosacījumus un izvēlieties **Pieņ.**

3 Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās lietojumprogrammas.

Market

Spēles un citas programmas var lejupielādēt no vietnes Android Market.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Market**.

2 Pirmo reizi palaižot programmu, izvēlieties **Accept**.

3 Meklējiet vajadzīgo failu un lejupielādējiet to ierīcē.
► 33 lpp.

Savienojamība

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

› Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Bluetooth**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju.

Citu Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Meklēt ierīces**.

2 Izvēlieties ierīci.

3 Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Labi**. Vai arī izvēlieties **Pieņemt**, lai saskaņotu savas ierīces un ierīces PIN kodu.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Atbilstīgajā lietojumprogrammā vai mapē **Mani faili** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, atgādinājumu vai multivides failu.

2 Izvēlieties opciju, lai sūtītu datus, izmantojot Bluetooth.

Opcijas izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu tipa.

3 Bluetooth iespējotas ierīces meklēšana un savienošana pārī.

› Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Uztverams**.

   Jūsu ierīce 120 sekundes būs redzama citām Bluetooth ierīcēm.
2. Pēc uzaicinājuma ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Saņemtie dati tiek saglabāti bluetooth mapē. Saņemot kontaktu, tas tiek automātiski saglabāts tālruņa katalogā.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 b/g/n standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

› WLAN funkcijas aktivizēšana

Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Wi-Fi**.

Aktīvs WLAN, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet WLAN tikai, kad tas nepieciešams.

WLAN atrašana un savienojuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.

   Ierīce automātiski meklē pieejamos WLAN.
2. Tīklu sadaļā izvēlieties **Wi-Fi tīkli**.
3. Ievadiet tīkla paroli (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties **Savienot**.

Manuāla WLAN pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Piev. Wi-Fi tīklu**.
2. Ievadiet tīkla SSID un izvēlieties drošības veidu.
3. Iestatiet drošības iestatījumus pēc izvēlētā drošības veida.
4. Izvēlieties **Sagl.**

Pieslēgšanās WLAN, izmantojot Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu (WPS)

Izmantojot WPS, var pieslēgties drošam tīklam. Savienojuma izveide ar WLAN, izmantojot WPS pogu.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Izvēlieties **WPS pogas savienojums**.
3. Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu piekļuves punktā.

Savienojuma izveide ar WLAN, izmantojot WPS PIN kodu,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Izvēlieties tīklu, kas apzīmēts ar WPS ikonu, un izvēlieties **WPS PIN**.
3. Pie piekļuves punkta ievadiet PIN kodu un nospiediet sākšanas pogu.

AllShare

Uzziniet, kā izmantot DLNA (mājas ciparu tīklu alianses) pakalpojumu, kas ar WLAN palīdzību dod iespēju koplietot multivides failus starp jūsu mājas ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.

Vispirms jāaktivizē WLAN funkcija un jāpievieno WLAN profils. ► 81 lpp.

› DLNA iestatījumu pielāgošana multivides failu koplietošanai

Lai ļautu citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija, piekļūt multivides failiem savā ierīcē, jums jāaktivizē multivides koplietošana.

Atkarībā no ierīcēm, iespējams, atsevišķus failus nevarēs atskaņot ierīcēs ar DLNA funkciju.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet iestatījumus, lai pielāgotu DLNA funkciju.

Iespēja	Funkcija
Multiv. servera nos.	Ievadiet savas ierīces nosaukumu kā multivides serveri.
Multivides kopliet.	Ieslēgt videoklipu koplietošanu, attēlu koplietošanu vai mūzikas koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.

Iespēja	Funkcija
Tīkla piekļuves punkts	Izvēlieties savienojuma profilu izmantošanai DLNA savienojumiem.
Augšupielādēt no citām ierīcēm	Noteikt, vai atļaut/neatļaut augšupielādes no citām ierīcēm.
Noklusējuma atmiņa	Izvēlēties noklusējuma atmiņas vietu lejupielādētu multivides failu saglabāšanai.

› Failu atskaņošana citā ierīcē ar DLNA funkciju

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Demonstrēt mana tālruņa failu citā atskaņotājā**.
3. Izvēlieties multivides kategoriju un izvēlieties failus, ko atskaņot.
4. Izvēlieties **Piev. atsk. sarakstam**.
5. Izvēlieties atskaņotāju — to, kurš atskaņos multivides failu. Sākas atskaņošana ar izvēlēto atskaņotāju.
6. Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Atskaņošanai var būt nepieciešams buferis, atkarībā no tīkla savienojuma un pievienotā servera.

Citu cilvēku failu atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Demonstrēt failu no servera manā tālrunī**.
   Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces ar DLNA funkciju.
3. Izvēlieties ierīci kā multivides serveri – to ierīci, kur ir multivides faili.
4. Izvēlieties multivides kategoriju un izvēlieties failus, ko atskaņot.
5. Izvēlieties **Piev. atsk. sarakstam**.
6. Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Vienas ierīces failu atskaņošana ar citu ierīci

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Atskaņot failu no servera citā atskaņotājā, izmantojot manu tālruni**.
   Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces ar DLNA funkciju.
3. Izvēlieties ierīci kā multivides serveri – to ierīci, kur ir multivides faili.
4. Izvēlieties multivides kategoriju un izvēlieties failus, ko atskaņot.
5. Izvēlieties **Piev. atsk. sarakstam**.
6. Izvēlieties atskaņotāju — to, kurš atskaņos multivides failu.
   Sākas atskaņošana ar izvēlēto atskaņotāju.
7. Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

TV savienojumi

Uzziniet, kā izmantot jūsu ierīci Samsung smart TV tālvadībai, savienojot tos ar WLAN savienojumu.

Šī funkcija ir pieejama tikai ar televizoriem, kas atbalsta bezvadu tālvadību.

1 Izveidojiet savas ierīces un Samsung smart TV savienojumu ar vienu un to pašu WLAN AP.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Samsung Smart View**.

3 Ja lietojat šo aplikāciju pirmo reizi, nolādējiet aplikāciju no Samsung Apps un uzinstalējiet to uz ierīces.

4 Izvēlieties sarakstā savu televizoru.

Ja nevarat atrast savu televizoru, izvēlieties **Refresh**, lai atjauninātu sarakstu.

5 Kad parādīsies brīdinājuma ziņojums, izvēlieties **OK**.

6 Lai pielāgotu tālvadības iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.

Iespēja	Funkcija
Touchpad-Sensitivity of Left/Right	Pielāgojiet jutīguma līmeni ritināšanai pa kreisi vai pa labi ar skārienpaliktni.
Touchpad-Sensitivity of Up/Down	Pielāgojiet jutīguma līmeni ritināšanai uz augšu vai uz leju ar skārienpaliktni.
TV/BD Model Region	Izvēlieties savu reģionu televizora un Blu-ray disku (BD) sistēmai.

7 Lai vadītu televizora darbību, izvēlieties **TV Remote**, vai arī izvēlieties **Game Control**, lai spēlētu spēles.

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli dažādos USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, iespējams sinhronizēt failus ar Windows Media Player, tieši pārsūtīt datus no savas ierīces un uz to, kā arī izmantot programmu Samsung Kies.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu var lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsung.com/kies).

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **USB iestatījumi** → **Samsung Kies**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet sākuma taustiņu.
3. Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.

   Samsung Kies tiks palaista automātiski.

   Ja Samsung Kies netiek palaista automātiski, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.
4. Kopējiet failus no datora ierīcē.

   Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

› Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **USB iestatījumi** → **Media player**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet sākuma taustiņu.

3 Izmantojot USB kabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru, kur instalēta programma Windows Media Player.

Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.

4 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

5 Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).

6 Izvēlieties un ievelciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.

7 Sāciet sinhronizāciju.

› Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci

Ierīci var pievienot datoram kā noņemamu disku un piekļūt failu direktorijam. Ja ierīcē ir ievietota atmiņas karte, var piekļūt arī atmiņas kartes failu direktorijam, izmantojot ierīci kā atmiņas kartes lasītāju.

Atmiņas kartes failu direktorijs tiks attēlots kā noņemamais disks, atsevišķi no iekšējās atmiņas.

1 Ja vēlaties pārsūtīt failus no atmiņas kartes vai uz to, ievietojiet atmiņas karti ierīcē.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **USB iestatījumi** → **Lielapjoma atmiņa**.

3 Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.

4 Pēc savienošanas izvēlieties **Pievienot krātuvi datoram**.

5 Atveriet mapi, lai apskatītu failus.

6 Failus no datora kopējiet ierīcē vai atmiņas kartē.

7 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Atvienot krātuvi no datora**.

Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielapjoma atmiņas ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Tad atvienojiet USB kabeli no datora. Citādi var zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt atmiņas karti.

VPN savienojumi

Varat izveidot savus privātos virtuālos tīklus (VPN) un izveidot drošu savienojumu ar savu privāto tīklu, izmantojot publisku tīklu, piemēram, internetu.

Ierīcei ir jābūt jau konfigurētai piekļuvei internetam. Ja savienojuma izveide ar internetu sagādā problēmas, ir jāredigē savienojumi. Ja neesat pārliecināti par ievadāmo informāciju par savienojumu, vērsieties pie pakalpojumu sniedzēja.

› VPN savienojumu iestatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **VPN iestatījumi** → **VPN pievienošana**.

2 Iestatiet VPN veidu.

3 Savienojuma informācijas pielāgošana.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

Iespēja	Funkcija
VPN nosaukums	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
VPN servera iest.	Ievadiet VPN servera IP adresi.
Aktivizēt Šifrēšana	Iestatiet VPN servera šifrēšanu.
Iestatīt IPsec iepriekš koplietoto atslēgu	Ievadiet iepriekš kopīgotu IPsec atslēgu.
Aktivizēt L2TP slepenā informācija	Iestatiet, lai izmantotu L2TP slepeno paroli.
Iestatīt L2TP slepeno informāciju	Ievadiet L2TP slepeno paroli.
Lietot. sert. iest.	Iestatiet lietotāja sertifikātu, ko VPN serveris izmantos jūsu identificēšanai. Sertifikātus var importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīkla.
CA sert. iestatīšana	Iestatiet sertificēšanas iestādes (CA) sertifikātu, ko VPN serveris izmantos jūsu identificēšanai. Sertifikātus var importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīkla.
DNS meklēš. domēni	Ievadiet domēna nosaukuma servera (DNS) adresi.

4 Kad būsit pabeiguši, nospiediet [▭] → **Sagl.**

Savienojuma izveide ar privātu tīklu

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **VPN iestatījumi**.
2. Izvēlieties privātu tīklu, ar kuru izveidot savienojumu.
3. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Savienot**.

Rīki

Pulkstenis

Iemācieties iestatīt un vadīt signālus un laika iestatīšanu atbilstoši joslām. Varat izmantot arī hronometru un laika atskaitīšanas taimeri.

› Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Modinātājs**.
2. Izvēlieties **Izveidot modinātāju** vai nospiediet [▤] → **Izv.**
3. Iestatiet modinātāja datus.
4. Izvēlieties atzīmes rūtiņu blakus **Viedais modinātājs**, lai aktivizētu dabas skaņas ar modinātāja ekrānu pirms galvenā modinātāja.
5. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Lai apturētu modinātāju, velciet ◎ pa labi.
- Lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika, velciet zz pa kreisi.

› Modinātāja signāla dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Modinātājs**.
2. Nospiediet [▤] → **Dzēst**.
3. Izvēlieties dzēšamos modinātāju signālus.
4. Izvēlieties **Dzēst**.

Izveidot pas. pulkst

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Pas.pulkst.**
2. Izvēlieties **Piev.pilsētu** vai nospiediet [▤] → **Pievienot**.
3. Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.

   Lai pasaules kartē atlasītu pilsētu, izvēlieties ◎.
4. Lai pievienotu vēl citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.-3. darbību.

Lai pulksteņiem piemērotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni, un izvēlieties **Vasaras laika iestatījumi**.

Hronometra izmantošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Hronometrs**.
2. Lai aktivizētu hronometru, izvēlieties **Sākt**.
3. Izvēlieties **Aplis**, lai ierakstītu apļa laikus.
4. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Beigt**.
5. Izvēlieties **Nodzēst**, lai notīrītu apļa laikus.

Laika atskaitīšanas taimera lietošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.
2. Iestatiet atskaitāmo laiku.
3. Lai sāktu laika atskaitīšanu, izvēlieties **Sākt**.

   Laika atskaitīšanai darbojoties fonā, var izmantot citas funkcijas. Lai piekļūtu citai programmai, nospiediet sākuma taustiņu vai [⮌].
4. Kad paiet taimera laiks, velciet ◎ pa labi.

Kalkulators

Uzziniet, kā veikt matemātiskus aprēķinus ar savu ierīci tāpat, kā ar parastu kalkulatoru.

› Aprēķinu veikšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.

2 Lai veiktu matemātiskas pamatdarbības, lietojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora displejam.

Lai iegūtu ainavas skatu kalkulatora izmantošanai, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Ja deaktivizēsit automātisko rotāciju, nospiediet [▤] → **Zinātniskais kalkulators**.

› Aprēķinu vēstures skatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.

2 Veiciet aprēķinu.

3 Izvēlieties ▼, lai aizvērtu kalkulatora tastatūru.
Tiks parādīta aprēķinu vēsture.

4 Lai notīrītu vēsturi, nospiediet [▤] → **Nodzēst vēsturi**.

Lejupielādes

Uzziniet, kā pārvaldīt failu arhīvus, ko esat lejupielādējis no tīmekļa.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Lejupiel.**

2 Izvēlieties lejupielādes mapi.

3 Lai atvērtu lejupielādēto failu, izvēlieties arhīvu.
Lai dzēstu arhīvu, izvēlieties atzīmes rūtiņu un izvēlieties **Dzēst**.

Mazā dienasgrāmata

Uzziniet, kā veidot foto dienasgrāmatu.

Mazās dienasgrāmatas izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mazā dienasgr.**
2. Pirmo reizi palaižot programmu, izvēlieties **Pievienot**, lai iestatītu pilsētu laika prognozei.
3. Ja ir saglabāta dienasgrāmata, izvēlieties **Izv. dienasgr.**, lai izveidotu jaunu ierakstu.
4. Pašreizējās dienas datuma maiņa un laikapstākļu iestatīšana (ja vajadzīgs).
5. Izvēlieties **Piesk.lai piev.f.** un pievienojiet attēlu vai uzņemiet fotoattēlu.

   Lai pievienotu pielikuma fotoattēla aprakstu, izvēlieties **Piev. atraš. vietu**.
6. Izvēlieties **Pieskarieties, lai izveidotu piezīmi**, ievadiet tekstu un izvēlieties **Gatavs**.
7. Izvēlieties **Sagl.**

Mazās dienasgrāmatas skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mazā dienasgr.**
2. Izvēlieties dienasgrāmatu.

Lai augšupielādētu mazo dienasgrāmatu kopienas tīmekļa vietnē, nospiediet [▤] → **Publicēt**.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti jūsu ierīcē un atmiņas kartē.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mani faili**.
2. Izvēlieties mapi.
   - Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties **Uz augšu**.
   - Lai atgrieztos sākuma direktorijā, izvēlieties **Sākums**.
3. Izvēlieties atveramo failu.

Mapē nospiediet [▤], lai izmantotu šīs opcijas:

- Lai nosūtītu failu citām personām, izmantojot e-pastu vai Bluetooth funkciju, izvēlieties **Kopl.**
- Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Izveidot mapi**.
- Lai dzēstu failus vai mapes, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai mainītu skata režīmu, izvēlieties **Skat.pēc**.
- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārtot sarakstā pēc**.
- Lai izmatotu papildu opcijas ar failu, piemēram, pārvietošanu, kopēšanu vai pārdēvēšanu, izvēlieties **Citi**.

Uzdevumu pārvaldnieks

Ar uzdevumu pārvaldnieku varat aplūkot šobrīd strādājošās lietojumprogrammas, lietojumprogrammu izmēru, un informāciju par atmiņu, kā arī parādīt RAM atmiņu.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Uzdevumu pārvaldn.**
2. Izmantojiet šādas iespējas.
   - **Aktīvās programmas**: parādīsies visu ierīcē pašlaik darbināto programmu saraksts.

- **Lejupielād.**: skatiet kopējo atmiņas apjomu, ko izmanto ierīcē instalētās programmas.
- **RAM**: pārbaudiet un pārvaldiet ierīces RAM atmiņu.
- **Krātuve**: skatīt izmantoto un pieejamo ierīces un atmiņas kartes atmiņu.
- **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par ilgstošu akumulatora darbību.

Thinkfree Office

Uzziniet, kā ierīcē izveidot un aplūkot dokumentu failus. Ja jums ir konti Thinkfree tīmekļa pakalpojuma izmantošanai, varat dokumentus pārvaldīt tiešsaistē. Šī lietojumprogramma atbalsta šādus failu formātus: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Jauna dokumenta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Thinkfree Office**.
2. Ja lietojat šo aplikāciju pirmo reizi, nolādējiet aplikāciju no Samsung Apps un uzinstalējiet to uz ierīces.
3. Ja programma tiek palaista pirmo reizi, izvēlieties **Apstiprināt**.
4. Lai aktivizētu Thinkfree Office, izvēlieties **Aktivizēt tūlīt** → **Aizvērt**.
5. Izvēlieties **Mani dokumenti**.
6. Nospiediet [▭] → **Jauns** → dokumenta veids.
7. Ievadiet dokumenta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
8. Ievadiet dokumenta saturu, izmantojot rīkus ekrāna apakšpusē.
9. Kad beigsiet rediģēt, rīkjoslā izvēlieties 💾 vai nospiediet [▭] → **Fails** → **Saglabāt**.

Dokumenta apskatīšana un rediģēšana ierīcē

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Thinkfree Office**.
2. Izvēlieties **Mani dokumenti** → dokumentu.
3. Izvēlieties teksta šifrēšanas tipu (ja nepieciešams).
4. Pēc nepieciešamības apskatiet un rediģējiet dokumentu.
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet divu pirkstu tālummaiņu; novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un lēni satuviniet vai attāliniet tos.
   - Lai atvērtu rīkjoslu dokumenta rediģēšanai (Word, teksta, vai Excel fails), nospiediet [▤] → **Rediģēt**.
   - Lai dokumentā meklētu tekstu, nospiediet [▤] → **Atrast**.
5. Pēc rediģēšanas saglabājiet dokumentu.

Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Thinkfree Office**.
2. Izvēlieties **Tiešsaiste**.
3. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad izvēlieties **Pierakstīties**.
4. Pēc nepieciešamības apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.

Meklēšana ar balsi

Uzziniet, kā izmantot balss komandu funkciju atrašanās vietu un informācijas meklēšanai ar balsi.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Voice Search**.
2. Palaižot šo lietojumprogrammu pirmoreiz, iestatiet, vai izmantot jūsu atrašanās vietu.
3. Izvēlieties **Speak now** (ja nepieciešams).
4. Ierunājiet komandu mikrofonā.

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu izvēlnei

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties iestatījumu kategoriju un iespēju.

Bezvadu funkcija un tīkls

Mainiet bezvadu tīkla savienojumu iestatījumus.

› Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

› Wi-Fi iestatījumi

- **Wi-Fi**: ieslēdziet WLAN funkciju vai izslēdziet to. ► 81 lpp.
- **Tīkla paziņojums**: iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts tīkls.
- **WPS pogas savienojums**: pieslēdzieties WLAN, izmantojot Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas (WPS) pogu.
- **Piev. Wi-Fi tīklu**: pievienojiet WLAN piekļuves punktus manuāli.

› Bluetooth iestatījumi

- **Bluetooth**: ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju. ► 79 lpp.
- **Ierīces nosaukums**: iestatiet savas ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Uztverams**: iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- **Meklēt ierīces**: meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces.

› USB iestatījumi

Aktivizēt dažādus USB savienojuma režīmus, kad jūs pievienojat savu datoru. ► 87 lpp.

› VPN iestatījumi

Iestatiet un izveidojiet savienojumu ar virtuālajiem privātajiem tīkliem (Virtual Private Networks – VPNs). ► 89 lpp.

Skaņa

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Klusuma režīms**: aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
- **Vibrēt**: iestatiet ierīces vibrēšanu dažādos gadījumos.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signālam, mūzikai, video, sistēmas skaņai un atgādinājumu signāliem.
- **Paziņojuma zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām un kalendāra notikumiem.
- **Skaņas izvēle**: iestatiet ierīci signalizēt ar skaņu, ja tiek izvēlēta programma vai opcija.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņas**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsiet vai atbloķēsiet ekrānu.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu. Varat lejupielādēt fontus no Android Market, izvēloties **Iegūt fontus tiešsaistē**.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet, vai rādāmajam saturam ir automātiski jātiek pagrieztam, ja tiek pagriezta ierīce.
- **Animācija**: iestatiet, lai ierīce attēlo animāciju, kad pārslēdzaties starp logiem.

- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Enerģijas taupīšanas režīms**: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu. Enerģijas taupīšanas režīmā ierīce taupa enerģiju, pielāgojot displeja baltā balansu un spilgtuma līmeni.
- **Horizontāla kalibrēšana**: kalibrējiet akselerometru, lai pielāgotu ierīces horizontālo asi labākai kustību noteikšanai.

Atrašanās vieta un drošība

Nomainiet ierīces drošības un GPS funkcionalitātes iestatījumus.

- **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet lietošanai WLAN, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Sensoru palīdz.liet.**: iestatiet sensoru lietošanu, lai uzlabotu kājāmgājēju atrašanās vietas noteikšanu, ja GPS signāla uztveršana ir traucēta. Sensora rādījums un faktiskā atrašanās vieta var atšķirties.
- **Iestatīt ekrāna bloķēš.**: iestatiet atbloķēšanas drošības kodu. Kad būsiet iestatījuši savu drošības kodu, šī opcija tiek mainīta uz **Mainīt ekrāna bloķēšanu**.
  - **Nav**: atspējot ekrāna bloķēšanu.
  - **Figūra**: iestatiet atbloķēšanas figūru ekrāna atbloķēšanai.
  - **PIN**: iestatiet PIN (ciparu formā) ekrāna atbloķēšanai.
  - **Parole**: iestatiet paroli (burtu un ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.

- **Redzamās paroles**: iestatiet ierīci, lai tā attēlo paroli veidā, kādā jūs to ievadāt.
- **Izvēl. ierīces administratorus**: apskatiet ierīcē instalētos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams aktivizēt, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Lietot drošus akreditācijas datus**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu lietojumprogrammu drošu izmantošanu.
- **Instalēt šifrētos sertifikātus no SD kartes**: instalējiet šifrētus sertifikātus, kas ir saglabāti atmiņas kartē.
- **Iestatīt paroli**: izveidojiet un apstipriniet paroli, lai piekļūtu akreditācijas datiem.
- **Notīrīt krātuvi**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmas

Mainiet iestatījumus instalēto lietotņu pārvaldīšanai.

- **Nezināmi avoti**: izvēlieties lejupielādēt lietojumprogrammas no jebkura avota. Ja jūs neizvēlaties šo opciju, iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas tikai no Android Market.
- **Pārvaldīt programmas**: piekļūstiet to lietojumprogrammu sarakstam, kas ir instalētas ierīcē, un pārbaudiet to informāciju.
- **Palaistie pakalpojumi**: apskatiet izmantotos pakalpojumus un piekļūstiet tiem, lai pārvaldītu.
- **Izstrāde**:
  - **USB atkļūdošana**: izvēlieties, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli. Šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
  - **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam. Šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.

- **Samsung Apps**: iestatiet, lai saņemtu paziņojumus par jaunām lietojumprogrammām no Samsung Apps.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Konti un sinhronizācija

Mainiet automātiskās sinhronizēšanas funkcijas iestatījumus vai pārvaldiet sinhronizēšanas kontus.

- **Fona dati**: izvēlieties šo iestatījumu, lai lietotu automātiskās sinhronizēšanas funkciju. Automātiskā sinhronizēšana tiks veikta fonā, neatverot lietojumprogrammas, un dati tiks sinhronizēti.
- **Automātiska sinhronizācija**: iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktu, kalendāra un e-pasta datus.

Konfidencialitāte

Mainiet iestatījumus iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Dublēt manus datus**: dublējiet un atjaunojiet savas ierīces iestatījumus Google serverī.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci datu atjaunošanai, kuri tika dublēti, kad tika instalēti jūsu ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visus datus.

SD karte un ierīces krātuve

Pārbaudiet atmiņas karšu un savas ierīces atmiņas informāciju un formatējiet atmiņas karti.

Valoda un tastatūra

Mainiet teksta ievades iestatījumus.

› Izvēlēties valodu

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un lietojumprogrammām.

› Iev. metodes izvēle

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

› Swype

- **Language**: izvēlieties teksta ievades valodas.

  Tekstu nevar ievadīt jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, rakstības valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **Audio feedback**: iestatiet brīdinājumu, ja ievadei nav alternatīvu vārdu vai esat divreiz pieskāries vārdam.
- **Vibrate on keypress**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņam.
- **Word suggestion**: iestatiet, lai ierīce rāda ierosinājumus, ievadot tekstu. Šī funkcija ir pieejama tikai angliski.
- **Auto-spacing**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto atstarpes starp vārdiem.
- **Auto-capitalization**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Show complete trace**: iestatiet, lai rādītu visu ceļu, ko esat vilcis tastatūrā.
- **Speed vs. accuracy**: iestatiet līdzsvaru starp ātrumu un precizitāti.
- **Swype help**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Swype tastatūras izmantošanu.
- **Tutorial**: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Swype tastatūru.
- **Version**: skatiet informāciju par versiju.

Samsung tastatūra

- **Tastatūras veidi portreta režīmā**: izvēlieties noklusējuma ievades metodi, piemēram, QWERTY tastatūru, tradicionālo tastatūru vai rokraksta ekrānu.
- **Ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.

Tekstu nevar ievadīt jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, rakstības valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **XT9**: aktivizējiet XT9 režīmu, lai ievadītu tekstu ar paredzošo ievades metodi.
- **XT9 papildu iestatījumi**: aktivizējiet XT9 režīma papildiestatījumus, piemēram, automātisku vārda pabeigšanu, automātisku labošanu vai automātisku aizvietošanu, un izveidojiet paši savu vārdu sarakstu.
- **Tastatūras maiņa, velkot**: aktivizējiet vai deaktivizējiet tastatūras maiņas velkot funkciju teksta ievades režīmam. Ievades režīmus var pārslēgt, ritinot pa tastatūru pa kreisi vai pa labi.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Rokraksta iestatījumi**: pielāgojiet atpazīšanas laiku rokraksta režīmā.
- **Balss ievade**: aktivizēt balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi Samsung tastatūrā.
- **Automātiska punkta ievietošana**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Apmācība**: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Samsung tastatūru.

Balss ievade un izvade

Izmainiet balss atpazīšanas iestatījumus teksta pārveides runā funkcijai.

› Balss atpazīšanas iestatījumi

- **Language**: izvēlieties valodu Google balss atpazīšanai.
- **SafeSearch**: iestatīt noteikta teksta un/vai attēla filtrēšanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Block offensive words**: slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.

› Teksta pārveide runā iestatījumi

- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Vienmēr lietot manus iestatījumus**: iestatiet, lai izmantotu sevis noteiktos runas ātruma un valodas iestatījumus, nevis lietojumprogrammās saglabātos iestatījumus.
- **Noklusējuma programma**: iestatīt izmantojamo runas sintēzes dzinēju.
- **Instalēt balss datus**: lejupielādējiet un instalējiet balss datus teksta pārveides runā funkcijai.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Valoda**: izvēlieties valodu teksta pārveides runā funkcijai.
- **Programmas**: apskatīt Android Market lejupielādējamos teksta pārveides runā dzinējus.

Pieejamība

Mainiet pieejamības funkciju iestatījumus.

- **Pieejamība**: aktivizējiet lejupielādēto pieejamības lietojumprogrammu, piemēram, Talkback vai Kickback, kas sniedz balss, melodijas vai vibrācijas reakciju.
- **Pieejamības pakalpojumi**: izvēlieties lietojamo pieejamības programmu.

Datums un laiks

Lai noteiktu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.

Ja akumulators joprojām ir pilnībā izlādējies vai ir izņemts no ierīces, tiks atiestatīts datums un laiks.

- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet pašmāju laika zonu.
- **Iestatīt laiku**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet, lai laiks tiktu attēlots 24 stundu formātā.
- **Datuma form. izvēle**: izvēlieties datuma formātu.

Par ierīci

Piekļūstiet informācijai par savu ierīci un pārbaudiet ierīces statusu.

Problēmu novēršana

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Ja ierīces darbība sastingst vai uzkaras, iespējams, ir jāaizver programmas vai jārestartē ierīce, lai tā atsāktu darbību. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu [⏻] no 8 līdz 10 sekundēm. Ierīce tiks automātiski restartēta.

Ja problēma šādā veidā netiek atrisināta, veiciet sākotnējo datu atiestati. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konfidencialitāte** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**.

Ierīce pīkst, mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai, ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- USB kabelim, ko izmantojat, noteikti jābūt saderīgam ar jūsu ierīci.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kuros ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju issavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.

- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ

Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Ja pēc šādas lietošanas tomēr joprojām izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- runājiet tieši mikrofonā;
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs.

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,03 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šīs uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šis vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Šajā ierīcē iekļautā uzlādējamā akumulatora nomaiņa nav paredzēta lietotāja veikšanai. Lai saņemtu informāciju par akumulatora nomaiņu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
  uzlāde 11
AllShare 83
atgādinājumi
  izveide 64
  skatīšana 65
atmiņas karte
  formatēšana 15
  ievietošana 13
  izņemšana 14
balss ieraksts
  atskaņošana 65
  ieraksts 65
Bluetooth
  aktivizēšana 79
  datu saņemšana 81
  datu sūtīšana 80
  ierīču atrašana un savienošana pārī 80
DLNA
  skat. AllShare
e-pasts
  kontu iestatīšana 39
  skatīšana 40
  sūtīšana 39
failu pārvaldnieks 96
FM radio
  klausīšanās 57
  staciju saglabāšana 58
fotoattēli
  darbības uzņemšana 45
  panorāmas fotoattēla uzņemšana 45
  sava foto uzņemšana 46
  skatīšana 52
  uzņemšana 42
  uzņemšana, izmantojot skatus 44
  uzņemšana smaidoša uzņēmuma režīmā 44
gaidīšanas ekrāns
  paneļu pievienošana 23
  vienumu pievienošana 21
galerija
  failu formāti 51
  fotoattēlu skatīšana 52
  videoklipu atskaņošana 53
Google Mail 37

Google Maps 71
Google meklēšana 75
Google Talk 40
hronometrs 93
ierīce
ieslēgšana vai izslēgšana 16
iestatījumi 100
indikatora ikonas 18
izkārtojums 16
paziņojumu panelis 22
pielāgošana 26
taustiņi 17
iestatījumi
bezvadu funkcija & tīkls 100
datums un laiks 108
konfidencialitāte 104
konti un sinhronizēšana 104
lietojumprogrammas 103
lokalizēšana un teksts 105
pieejamība 107
SD karte & ierīces atmiņa 104
vieta & drošība 102
internets
sk. tīmekļa pārlūks
izvēlnes ekrāns
piekļuve 23
programmu kārtošana 24
kalendārs
notikumu apskate 63
notikumu izveide 63
kalkulators 94
kamera
fotoattēlu uzņemšana 42
kameras pielāgošana 46
videokameras pielāgošana 49
videoklipu uzņemšana 48
klusuma režīms 26
komplektācija 10
kontakti
importēšana 62
izveide 60
meklēšana 60
laiks un datums, iestatīšana 26
latitude 73
lejupielādes
faili 34
lietojumprogrammas 33
pārvaldība 94
lidojuma režīms 16
mazā dienasgrāmata 95
modinātāji
deaktivēšana 92
izveide 92
pārtraukšana 92

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide 55
failu pievienošana 54
mūzikas atskaņošana 54
pasaules pulkstenis 93
Samsung Apps 77
Samsung Kies 87
Samsung smart view 86
savienojumi
Bluetooth 79
dators 87
DLNA 83
TV 86
WLAN 81
Savienojumi ar datoru
lielapjoma atmiņa 88
Samsung Kies 87
Windows Media Player 87
sinhronizācija
ar tīmekļa kontiem 35
ar Windows Media Player 87
skārienekrāns
bloķēšana 20
izmantošana 19
social hub 41
spilgtums, displejs 27
taimeris 93
tālruņu katalogs
grupu izveide 61
kontaktu atrašana 60
kontaktu izveide 60
vizītkartes izveide 61
teksta atgādinājumi 64
teksta ievade 29
Thinkfree Office 97
tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana 69
tīmekļa lapu pārlūkošana 67
uzdevumu pārvaldnieks 96
videoklipi
atskaņošana 53
uzņemšana 48
videoklipu atskaņotājs 50, 53
VPN savienojumi
izveide 89
savienojuma izveide ar 91
Windows Media Player 87
WLAN
aktivizēšana 81
tīklu atrašana un savienojuma izveide 82

YouTube
videoklipu augšupielāde 77
videoklipu skatīšanās 76
ziņas
e-pasta kontu iestatīšana 39
e-pasta sūtīšana 39

SAMSUNG ELECTRONICS

Saderības deklarācija

Informācija par izstrādājumu

Šim

izstrādājumam : Mobilā multimēdiju ierīce(Mobile Internet Device)
Modelis(i) : YP-G70 (modeļa variācijas: YP-G70**, YP-G70***)
(Atzīme "*" norāda atmiņas kapacitāti un izstrādājuma krāsu)

Ražotājs:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2: Samsung Electronics Co., Ltd.
#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Korea
F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City,
Guangdong Province China
F4: P.T. Samsung Electronics Indonesia
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang,
Bekasi 17530, Indonesia
(rūpnīcas nosaukums un adrese)

Deklarācija & Piemērojamie standarti

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst R&TTE direktīvas (1995/5/EE), Zemsprieguma direktīvas (2006/95/EK) un Elektromagnētiskās saderības direktīvas (2004/108/EK) būtiskajām prasībām, piemērojot:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 62311:2008

CE

CE marķējuma pirmās piešķiršanas datums: 2011

Pārstāvis ES

Pārstāvis ES:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

2011. gada 10. marts — Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs
(vieta un izdošanas datums) — (pilnvarotās personas vārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju Samsung tīmekļa vietnē (**www.samsung.com/kies**) un instalējiet to datorā.
2. Izmantojot USB kabeli, pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies tiks palaista automātiski. Plašāku informāciju skatiet lietojumprogrammas Kies palīdzības sadaļā.